* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist või valitud teenusepakkujast olenevalt teie telefoni kohta käia.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06730A
Estonian. 04/2005. Rev 1.1

SGH-X640
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise raadiokiirguse mõju suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Olge teadlik erieeskirjadest

Täitke kõiki teie piirkonnas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Vale tüüpi aku kasutamisel võib tekkida plahvatusoht.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt ptk "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 60.

Teave juhendi kohta

Käesolevast kasutusjuhendist leiate ülevaatlikud juhised oma telefoni kasutamise kohta. Telefoni kasutamise põhijuhised leiate peatükkidest "Alustamine" ja "Mitte ainult telefon".

Selles juhendis kasutatakse juhiste tähistamisel järgmisi ikoone:

☑	Näitab, et peate tähelepanu pöörama ikoonile järgnevale ohutusteabele või telefoni funktsioone käsitlevale teabele.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljel üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate määratud valikule liikumiseks ja selle valimiseks vajutama juhtklahvi.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Nt [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Nt <**Menüü**>.

- **Lihtne ja kompaktne disain tänu sisseehitatud antennile**

  Samsungi võimas sisseehitatud antenni tehnoloogia tagab parima kõnekvaliteedi ilma tüütu välisantennita.

Erifunktsioonid teie telefonis

- **Kaamera**

  Telefoni kaameramooduli abil saate teha pilte.

- **WAP-brauser**

  Pääsete juurde traadita veebile ning saate kasutada mitmesuguseid teenuseid ja kõige värskemat teavet.

- **Hääle selgus**
  Hääleselguse funktsioon tõstab sissetuleva kõne helitugevust ja teeb kõne selgemaks ka rahvahulga keskel viibides.

- **Telefoniraamat**
  Saate talletada kuni 1000 kontaktnumbrit.

- **Helistaja pilt toob vestluskaaslase lähemale**
  Näete kohe, kes teile helistab – ekraanil kuvatakse helistaja foto.

- **MMS (multimeediumsõnumite teenus)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ja helisid sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **Kalender ja tööde loend**
  Saate jälgida oma päeva ja kuu ajakava ning eesootavaid ülesandeid.

- **Diktofon**
  Saate salvestada memosid või heliklippe.

- **Java**
  Saate mängida telefonis juba sisalduvaid ja laadida alla uusi Java™-põhiseid mänge.

- **Taimer ja stopper**
  Saate loendada mõne kindla sündmuseni jäänud aega või mõõta, kui kaua teil kulub mõne harjutuse või töö tegemiseks.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Kontrollige, et kõik osad on komplektis olemas

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ja asukohad

Alustamine **7**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni ettevalmistamine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine ja kõnedele vastamine ... 13

Mitte ainult telefon **14**

Kaamera, WAP, sõnumside ja muude lisafunktsioonidega tutvumine

Kaamera ... 14
WAP-i sirvimine ... 14
Telefoniraamatu kasutamine ... 15
Sõnumite saatmine ... 15
Sõnumite vaatamine ... 16
Ajakava haldamine ... 17

Teksti sisestamine **18**

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiim

Kõnefunktsioonid **20**

Täpsemad helistamisfunktsioonid

Menüüfunktsioonid **25**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **58**

Tervisekaitse- ja ohutusteave **60**

Register **67**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**>.

1 SIM-AT* ▸ lk 28

2 Kõnekirjed ▸ lk 29
1 Vastamata kõned ▸ lk 29
2 Vastuvõetud kõned ▸ lk 29
3 Valitud kõned ▸ lk 29
4 Kustuta kõik ▸ lk 29
5 Kõneaeg ▸ lk 29
6 Kõnede maksumus* ▸ lk 30

3 Võrguteen. ▸ lk 30
1 Kõne suunamine ▸ lk 30
2 Kõnepiirang ▸ lk 31
3 Koputus ▸ lk 31
4 Võrgu valimine ▸ lk 32
5 Helistaja ID ▸ lk 32
6 Sagedusala valimine ▸ lk 32
7 Aktiivne liin* ▸ lk 32

4 Helisätted ▸ lk 33
1 Sissetulevad kõned ▸ lk 33
2 Sõnumid ▸ lk 33
3 Toide sisse/välja ▸ lk 33
4 Ühendustoon ▸ lk 33
5 Nupuvajutuse toon ▸ lk 33
6 Minutipiiks ▸ lk 34
7 Vaikne režiim ▸ lk 34
8 Alarm kõne ajal ▸ lk 34

5 Sõnumid ▸ lk 34
1 Lühisõnum ▸ lk 34
2 Multimeediasõnum ▸ lk 36
3 Pressi sõnumit ▸ lk 38
4 Valmissõnumid ▸ lk 39
5 Kõnepost ▸ lk 39
6 Levinda ▸ lk 39
7 Sätted ▸ lk 40
8 Mälu olek ▸ lk 41

6 Meelelah. ▸ lk 42
1 WWW-teenused ▸ lk 42
2 Meediaboks ▸ lk 44
3 JAVA-maailm ▸ lk 45

7 Märkmik ▸ lk 46
1 Uus memo ▸ lk 46
2 Kalender ▸ lk 47
3 Tööde loend ▸ lk 48
4 Kell ▸ lk 48
5 Alarm ▸ lk 48
6 Diktofon ▸ lk 49
7 Kalkulaator ▸ lk 50
8 Teisendus ▸ lk 50
9 Taimer ▸ lk 50
10 Stopper ▸ lk 51

8 Kaamera ▸ lk 51
1 Pildista ja saada ▸ lk 51
2 Minu fotod ▸ lk 53
3 Minu albumid ▸ lk 54
4 Kustuta kõik ▸ lk 54
5 Sätted ▸ lk 54
6 Mälu olek ▸ lk 54

9 Telefoni sätted ▸ lk 55
1 Ekraan ▸ lk 55
2 Tervitussõnum ▸ lk 55
3 Keel ▸ lk 55
4 Turvalisus ▸ lk 56
5 Automaatne kordusvalimine ▸ lk 57
6 Hääle selgus ▸ lk 57
7 Aktiivklapp ▸ lk 57
8 Külgnupp ▸ lk 57
9 Klahvi vastus ▸ lk 57
10 Lähtesta sätted ▸ lk 58

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Tel.rmt**>.

1 Telefoniraamat ▸ lk 25
1 Otsi nime ▸ lk 25
2 Lisa kirje ▸ lk 26
3 Vaata kiirloendit ▸ lk 27
4 Kopeeri kõik telefoni ▸ lk 27
5 Kustuta kõik ▸ lk 27

2 Haldus ▸ lk 28
1 Sea oma number ▸ lk 28
2 Rühmad ▸ lk 28
3 Mälu olek ▸ lk 28

3 Teenused ▸ lk 28
1 Teenusekataloog ▸ lk 28

Lahtipakkimine

Kontrollige, et kõik osad on komplektis olemas

Telefon

Reisiadapter

Aku

Kasutusjuhend

Mitmesuguseid tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda Samsungi edasimüüja pakutavate tarvikute loetellu teistsugused esemed.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ja asukohad

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

SIM-kaardi teave

Kui liitute mobiiltelefonivõrguga, saate telefoni sisestatava SIM-kaardi, kuhu on talletatud teie abonenditeave (nt PIN-kood) ning saadaolevad lisateenused.

Telefoni ettevalmistamine ja laadimine

1 Eemaldage aku.

☑ Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades klahvi [ ].

2 Sisestage SIM-kaart.

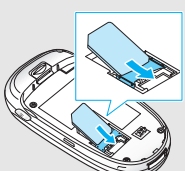

☑ Veenduge, et kaardi kuldsed kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.

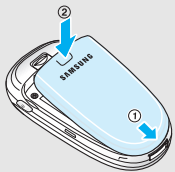

4 Ühendage reisiadapter telefoniga.

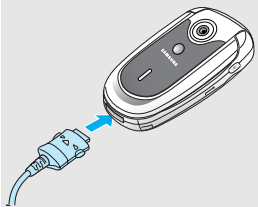

5 Ühendage adapter standardsesse seinakontakti.

6 Kui telefon on täielikult laetud (akuikoon lõpetab vilkumise), siis lahutage adapter seinakontaktist.

7 Lahutage adapter telefonist.

Aku tühjenemise näidik

Kui aku hakkab tühjenema:

- kõlab hoiatussignaal;
- kuvatakse aku tühjenemise näidik;
- tühja aku ikoon [▭] hakkab vilkuma.

Kui aku tühjeneb sedavõrd, et telefon ei saa enam piisavalt toitepinget, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Toite sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse kohtades, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud.	1. Avage telefon. 2. Vajutage klahvi [ ] ja hoidke seda all, et telefon sisse lülitada. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Toite väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage klahvi [ ] ja hoidke seda all.

Klahvid ja ekraan

Klahvid	Kirjeldus
	Ekraani alumisel real kuvatud funktsiooni sooritamiseks.
	Ooterežiimis vastavalt järgmistesse menüüdesse pääsemiseks. • Üles: **Kaamera** • Alla: **Kalender** • Vasakule: **Loo** menüüs **Lühisõnum** • Paremale: **Sissetulevad kõned** Menüürežiimis olles menüükäskude seas liikumiseks.
	Ooterežiimis käivitab WAP (Wireless Application Protocol)-brauseri.
	Kõne alustamiseks või kõnele vastamiseks. Ooterežiimis olles vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks. Menüürežiimis olles viib eelmisele menüütasemele. Ooterežiimis olles hoidke seda klahvi all uue memo loomiseks.

Klahvid	Kirjeldus
	Kõne lõpetamiseks. Kui hoiate seda klahvi all, lülitab see telefoni sisse või välja. Menüürežiimis tühistab teie sisestuse ja lülitab telefoni taas ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ja teatud erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis olles hoidke kõnepostkasti pääsemiseks all klahvi [**1**].
	Erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis olles hoidke vaikse režiimi sisse- või väljalülitamiseks all klahvi [#].
 (vasakul)	Helitugevuse reguleerimiseks. Ooterežiimis reguleerib klahvivajutuse helitugevust.
 (paremal)	Ooterežiimis hoidke seda nuppu all kaamera sisselülitamiseks. Kaamerarežiimis töötab katikunupuna.

Ekraan

Elementide paigutus

Ekraan jaguneb kolmeks alaks.

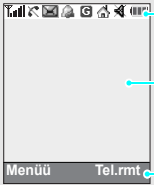

Ikoonid
Mitmesuguste ikoonide kuvamiseks.

Teksti- ja graafikaala
Sõnumite, juhiste ja sisestatava teabe kuvamiseks.

Valikuklahvide funktsioonide näidikud
Kahele valikuklahvile määratud funktsioonide kuvamiseks.

Ikoonid

	Vastuvõetava signaali tugevus
	Kõne on pooleli
	Operaatori levialast väljas: ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
	Uus lühisõnum
	Uus kõnepostiteade
	Uus MMS-sõnum

Ikoonid (jätkub)

	Alarmi seadistamine
	Kõne ümbersuunamise funktsioon on aktiivne ▸ lk 30
	GPRS-võrk
	Koduala, kui olete vastava teenuse liikmeks registreerunud
	Kontoriala, kui olete vastava teenuse liikmeks registreerunud
	Vaikne režiim on aktiivne ▸ lk 12
	Värinalarm on sisse lülitatud ▸ lk 33
	Aku täituvustaseme indikaator

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide roll sõltub kasutatavast funktsioonist. Valikuklahvide praegust rolli näete ekraani alumisel real.

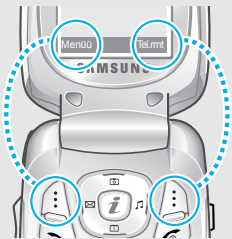

Režiimi **Menüü** siirdumiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

Menüüsse **Telefoniraamat** pääsemiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Sobiva variandi valimine

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage juhtklahvi soovitud suunas.
3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
4. Väljumiseks valige üks järgmistest võimalustest:
   - ühe taseme võrra üles liikumiseks vajutage klahvi <⮌> või [**C**];
   - ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [ ].

Otseteed

Vajutage soovitud variandile vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Vajutage ooterežiimis klahvi <**Menüü**> ja valige **Telefoni sätted** → **Keel** → **Teksti keel**.
2. Valige soovitud keel.

Kõne helinameloodia

1. Vajutage ooterežiimis klahvi <**Menüü**> ja valige **Helisätted** → **Sissetulevad kõned**.
2. Valige soovitud helikategooria.
3. Valige helinameloodia.

Ooterežiimi tapeet

Saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava tapeedi ehk taustapildi.

1. Vajutage ooterežiimis klahvi <**Menüü**> ja valige **Telefoni sätted** → **Ekraan** → **Tapeet**.
2. Valige soovitud pildikategooria.
3. Liikuge soovitud pildile ja vajutage valikuklahvi <**Vaata**>.
4. Liikuge soovitud pildile.
5. Vajutage valikuklahvi <**Vali**>.

Menüürežiimi kesta värv

Ekraanikomponentide (nt tiitliribade ja esiletõstetud ribade) värvi saate muuta.

1. Vajutage ooterežiimis klahvi <**Menüü**> ja valige **Telefoni sätted** → **Ekraan** → **Kest**.
2. Valige soovitud värviskeem.

Vaikne režiim

Kui te ei soovi teisi inimesi oma telefoni helidega häirida, saate telefoni lülitada vaiksesse režiimi.

Vajutage ooterežiimis klahvi [#] ja hoidke seda all.

Telefoni lukk

Loata kasutamise eest saate telefoni kaitsta parooliga.

1. Vajutage ooterežiimis klahvi <**Menüü**> ja valige **Telefoni sätted** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool “00000000” ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ja vajutage taas valikuklahvi <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Helistamine ja kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage klahvi [▲/▼].

Mitte ainult telefon

Kaamera, WAP, sõnumside ja muude lisafunktsioonidega tutvumine

Kaamera

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage klahvi [ ] ja hoidke seda all.
3. Suunake objektiiv soovitud objektile ja reguleerige pilti.
4. Pildistamiseks vajutage klahvi [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage klahvi [**C**].

Foto vaatamine

1. Vajutage ooterežiimis juhtklahvi [üles].
2. Valige **Minu fotod**.
3. Liikuge soovitud fotole.
4. Vajutage valikuklahvi <**Vaata**>.

WAP-i sirvimine

Telefoni sisseehitatud WAP (Wireless Access Protocol) - brauseriga pääsete hõlpsasti juurde paljudele veebisaitidele, kus pakutakse uusi teenuseid ja teavet ning saate alla laadida mitmesugust sisu.

Brauseri avamine

Vajutage ooterežiimis klahvi [ ].

Veebis liikumine

- Brauseriüksuste sirvimiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
- Soovitud üksuse valimiseks vajutage klahvi <✓>.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage klahvi [**C**].
- Brauseri menüüdesse pääsemiseks vajutage valikuklahvi <**Menu**> ja valige **Browser Menu**.
- WAP-lehe valikutesse pääsemiseks vajutage klahvi [ ].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage valikuklahvi <**Salvest**>.
2. Valige **Telefon**.
3. Valige numbri tüüp.
4. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

SIM-kaardile

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage valikuklahvi <**Salvest**>.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
4. Sisestage asukoha number.
5. Kirje salvestamiseks vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Kirje otsimine

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Tel.rmt**> ja valige **Otsi nime**.
2. Valige soovitud kirje.
3. Vajadusel valige number.
4. Vajutage helistamiseks klahvi [ ] või valikumenüüsse pääsemiseks valikuklahvi <**Valikud**>.

Sõnumite saatmine

Lühisõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis juhtklahvi [vasakule] või vajutage valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Lühisõnum** → **Loo**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Saada**.
4. Sisestage number, kuhu sõnum saata.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage valikuklahvi <**OK**>.

MMS-sõnumi saatmine

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediasõnum** → **Loo**.
2. Vajutage real **Teema** valikuklahvi <**Lisa**>.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
4. Vajutage real **Pilt** valikuklahvi <**Lisa**>.
5. Lisage soovitud pildifail.
6. Liikuge reale **Heli** ja vajutage valikuklahvi <**Lisa**>.
7. Lisage soovitud helifail.
8. Liikuge reale **Sõnum** ja vajutage valikuklahvi <**Lisa**>.
9. Sisestage sõnumi tekst.
10. Vajutage valikuklahvi <**Vali.**> ja valige **Valmis**.
11. Vajutage valikuklahvi <**Vali.**> ja valige **Saada**.
12. Valige mõni tühi asukoht.
13. Sisestage sihtkoht.
14. Sõnumi saatmiseks vajutage valikuklahvi <**Saada**>.

Sõnumite vaatamine

Lühisõnumi vaatamine

Teatise kuvamisel:

Vajutage valikuklahvi <**Vaata**>. Kuvatakse sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Lühisõnum** → **Sisendkaust**.
2. Valige soovitud sõnum.

MMS-sõnumi vaatamine

Teatise kuvamisel:

1. Vajutage valikuklahvi <**Vaata**>.
2. Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Taasta**. Kuvatakse sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Multimeediasõnum** → **Sisendkaust**.
2. Valige soovitud sõnum.

Kõneposti kasutamine

1. Vajutage ooterežiimis klahvi [**1**] ja hoidke seda all.
2. Järgige saadud juhiseid.

Ajakava haldamine

Uue memo loomine

1. Vajutage ooterežiimis klahvi [**C**] ja hoidke seda all.
2. Sisestage memo sisu ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Valige memo tüüp.
4. Valige soovitud kuupäev.
5. Sisestage memo kellaaeg ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
6. Alarmi seadmiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.
7. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
8. Valige alarmi helinatoon.

Ajakava vaatamine

1. Vajutage ooterežiimis juhtklahvi [Alla].
2. Valige soovitud kuupäev.
3. Valitud päeva ajakava vaatamiseks vajutage juhtklahvi [Vasakule] või [Paremale].

Teksti sisestamine

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiim

Mõne funktsiooni (nt sõnumite saatmise, telefoniraamatu või märkmiku) kasutamisel saate teksti sisestada ABC-režiimis, T9-režiimis, numbrirežiimis või sümbolirežiimis.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Tekstisisestusrežiimi indikaator kuvatakse siis, kui kursor asub mõnel tekstiväljal.

Tekstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi ja valige soovitud tekstisisestusrežiim.

Näide. Nime sisestamine telefoniraamatusse

ABC-režiim

Vajutage vastavat numbriklahvi seni, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Näpunäiteid ABC-režiimi kasutamiseks

- Sama tähe sisestamiseks kaks korda järjest või mõne teise samale klahvile määratud tähe sisestamiseks oodake, kuni kursor on automaatselt paremale liikunud, või vajutage juhtklahvi [paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.

- Tühiku lisamiseks vajutage klahvi [#].
- Täheregistri muutmiseks vajutage klahvi [*]. Valida saab suurtäheluku (⇧), väiketähed (indikaatorit pole) ja suure algustähe (⇧).
- Kursori nihutamiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage klahvi [**C**] ja hoidke seda all.

T9-režiimi kasutamine

T9 on nn ennustav tekstisisestusrežiim, mille abil saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage mõnda numbriklahvidest [**2**] kuni [**9**]. Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks üks kord.
   Näiteks sõna *Hello* sisestamiseks vajutage klahve [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**].
   T9-režiim ennustab, millist sõna te tipite, ja kuvatav ennustus võib iga klahvivajutusega muutuda.
2. Enne märkide redigeerimist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake 4. juhisega. Kui kuvatakse vale sõna, vajutage alternatiivsete sõnavalikute kuvamiseks klahvi [**0**] – näiteks on klahvikombinatsioonile [**6**] ja [**3**] määratud nii sõna *Of* kui ka *Me*.
4. Tühiku lisamiseks ja uue sõna sisestamiseks vajutage klahvi [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage klahvi [**1**].
- Täheregistri muutmiseks T9-režiimis vajutage klahvi [*]. Valida saab suurtäheluku (⇧), väiketähed (indikaatorit pole) ja suure algustähe (⇧).
- Kursori nihutamiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage klahvi [**C**] ja hoidke seda all.

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutuste jaoks alternatiivsete sõnade kuvamiseks vajutage klahvi [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem pole, kuvatakse ekraani alumisel real kiri **Õigek.**.

3. Vajutage valikuklahvi <**Õigek.**>.
4. Sisestage soovitud sõna ABC-režiimi abil ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Numbrirežiim

Numbrirežiimis saate sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Sümbolirežiim

Sümbolirežiimis saate sisestada sümboleid ja muid erimärke.

Kui soovite...	**vajutage...**
kuvada veel sümboleid	juhtklahvi [üles] või [alla].
sümboli välja valida	vastavat numbriklahvi.
ühe või mitu sümbolit kustutada	klahvi [**C**].
ühe või mitu sümbolit lisada	valikuklahvi <**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad helistamisfunktsioonid

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [ ].

Viimati sisestatud numbri kustutamiseks vajutage klahvi [**C**], terve ekraani tühjendamiseks vajutage klahvi [**C**] ja hoidke seda all. Vale numbri muutmiseks saate kursorit liigutada.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage ooterežiimis klahvi [**0**] ja hoidke seda all. Kuvatakse plussmärk (**+**).
2. Sisestage riigi kood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi [ ].

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis klahvi [ ].
2. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage klahvi [ ].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Pärast numbri salvestamist telefoniraamatusse saate sel numbril helistamiseks valida numbri telefoniraamatust. ▶ lk 25

Sagedamini kasutatud numbrite määramiseks kindlatele numbriklahvidele võite kasutada kiirvalimisklahvide ehk kiirloendi funktsiooni. ▶ lk 27

SIM-kaardile salvestatud numbri valimine

1. Sisestage ooterežiimis selle telefoninumbri asukohanumber, millel soovite helistada, ning vajutage klahvi [#].
2. Liikuge numbrite seas edasi.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**> või klahvi [ ].

Kõne lõpetamine

Sulgege telefon või vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

Kui keegi helistab teile, siis telefon heliseb ning ekraanil kuvatakse sissetuleva kõne pilt.

Kõnele vastamiseks vajutage klahvi [ ] või valikuklahvi <**Aktsep.**>.

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui valik **Klahvi vastus** on aktiivne, võite kõnele vastamiseks vajutada suvalist klahvi (v.a klahvi [ ]). ▶ lk 57
- Kui valik **Aktiivklapp** on aktiivne, piisab kõnele vastamiseks telefoni avamisest.
- Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi [ ].
- Sõltuvalt valiku **Külgnupp** sättest võite helina vaigistamiseks või kõnest keeldumiseks vajutada nuppu [▲/▼] ja seda all hoida. ▶ lk 57

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse ekraanil vastamata kõnede arv.

1. Vajutage valikuklahvi <**Vastam.**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage klahvi [ ].

Peakomplekt

Peakomplekti abil saate helistada või kõnedele vastata telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel asuvasse liidesesse.

Peakomplekti nupud toimivad järgmiselt:

Kui soovite...	vajutage...
viimase kõne numbrit uuesti valida	nuppu kaks korda.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada ka mitut muud funktsiooni.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage nuppu [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage klahvi [▲] ja helitugevuse vähendamiseks klahvi [▼].

Vestluse salvestamine

Vestluse salvestamiseks kõne ajal vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Salvesta vestlus**.

Salvestatud vestluse leiate menüüst **Hääled**.

Kõne ootelejätmine/taastamine

Kõne ootelejätmiseks või ootelejäetud kõne jätkamiseks vajutage valikuklahvi <**Valikud**> - **Jäta ootele** või <**Taasta**>.

Teise kõne algatamine

Kui teie võrk seda toetab, võite käimasoleva kõne ajal algatada ka uue kõne.

1. Vajutage käimasoleva kõne ootelejätmiseks valikuklahvi <**Valikud**> - **Jäta ootele**.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi <**Valikud**> - **Vaheta**.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**.
5. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teil on üks kõne juba pooleli, saate sissetulevale (teisele) kõnele vastata juhul, kui teie võrk seda toetab ja olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk 31

1. Kõnele vastamiseks vajutage klahvi [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi <**Valikud**> - **Vaheta**.
3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**.
4. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõne ülekandmine

Aktiivse kõne saate soovi korral üle kanda ootelejäetud kõnele, et helistajad saaksid omavahel vestelda.

Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Kanna üle**.

Valjuhääldi

Valjuhääldifunktsiooni kasutamisel saate rääkida ja vestluskaaslase juttu kuulata ka telefonist pisut eemal viibides.

Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Valjuh. sees** või **Valjuh. väljas**.

Hääleselguse funktsioon

See funktsioon eemaldab kõnest välise müra ja parandab kõne kvaliteeti – teie vestluskaaslane kuuleb teie juttu selgelt ka siis, kui viibite kärarikkas kohas.

Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Hääle selgus sees** või **Hääle selgus väljas**.

Mikrofoni väljalülitamine (vaigistusrežiim)

Et telefonivestluskaaslane teid ei kuuleks, saate telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada.

Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Vaigista** või **Taasta heli**.

Nupuvajutustoonide saatmine või vaigistamine

Nupuvajutustoone saab kõne ajal välja või sisse lülitada.

Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Vaigista nupud** või **Saada nupuhelid**.

☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud valik **Saada nupuhelid**.

DTMF-signaalide jada saatmine

Toonvalimise puhul kasutatakse telefonides DTMF-valimistoone.

DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle toomist telefoniraamatust. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale helistamisel (nt pangateenuste puhul).

1. Teleteenuste süsteemiga ühenduse loomise järel vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Saada DTMF**.
2. Sisestage saadetav number ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Telefoniraamat

Kirjete otsimiseks või salvestamiseks võite avada menüü **Telefoniraamat**. ▶ lk 25

Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Telefoniraamat**.

Sõnumiteenus

Menüü **Sõnumid** kaudu saate lugeda saabunud ja saata uusi sõnumeid. ▶ lk 34

Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Sõnum**.

SIM-teenus

Menüü **SIM-teenus** on saadaval juhul, kui kasutate oma telefonis SIM-kaarti. SIM-kaart pakub näiteks uudiste, ilmateate, spordi, meelelahutuse ja asukohamääramisega seotud teenuseid.

Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Konverentskõne

Selle funktsiooni abil saate konverentskõnesse kaasata kuni kuus inimest.

Konverentskõnede funktsiooni kasutamiseks peab teie teenusepakkuja seda toetama.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Liitu konverentskõnega**. Esimene osaleja lisatakse konverentskõnesse.
4. Soovi korral helistage veel mõnele inimesele või vastake sissetulevale kõnele.

5. Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Liitu konverentskõnega**.
6. Korrake vajadusel 4. ja 5. juhist.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Tükelda**.
2. Valige osalejate loendist soovitud nimi või number.

   Saate selle inimesega eraviisiliselt vestelda, kuni ülejäänud osalejad omavahel vestlevad.
3. Konverentskõnesse naasmiseks vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Liitu konverentskõnega**.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Eemalda**.
2. Valige osalejaloendist soovitud nimi või number.

   Valitud osaleja eemaldatakse kõnest, kuid konverentskõne jätkub ülejäänud osalejate vahel.
3. Sulgege telefon või vajutage klahvi [ ], et konverentskõne lõpetada.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Telefoniraamat

Telefoninumbreid saate salvestada nii SIM-kaardi kui ka telefoni mällu. Füüsiliselt paiknevad SIM-kaardi ja telefoni mälu küll eraldi, kuid kasutada saab neid ühtse telefoniraamatuna.

Telefoniraamatu kirjeid saate hallata ja teenusekataloogi pääseda menüüst **Telefoniraamat**.

Selle menüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Tel.rmt**>.

Otsi nime *(Telefoniraamat 1.1)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje otsimine

1. Sisestage otsitava nime mõni esimene täht.
2. Valige loendist soovitud nimi.
3. Kui valisite mõne kirje telefoni mälust, liikuge soovitud numbrile või teabeüksusele.

4. Numbri valimiseks vajutage klahvi [ ], teabe muutmiseks valikuklahvi <**Valikud**> või <**Redig.**>.

Telefoniraamatu funktsioonid

Telefoniraamatus mõne kontakti vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri numbrit**: saate praegu valitud telefoninumbrit muuta.
- **Muuda nime**: saate muuta kontakti nime.
- **Saada sõnum**: saate saata SMS-sõnumi.
- **Kopeeri**: saate kopeerida numbri telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Kustuta kirje**: saate kirje kustutada.

Lisa kirje *(Telefoniraamat 1.2)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatusse lisada uue kontakti.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Sisestage number ja vajutage valikuklahvi <**Salvest**>.
2. Valige **Telefon**.
3. Valige numbri tüüp.
4. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
5. Vajutage juhtklahvi [paremale] ja muutke sätteid või sisestage kontakti kohta teavet.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: numbri võite lisada suvalisse kategooriasse.
   - **E-post**: saate sisestada meiliaadressi.
   - **NB!**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
   - **Rühm**: saate numbri määrata helistajarühmale.
   - **Pilt**: saate määrata helistaja ID-ks pildi, mis kuvatakse siis, kui vastavalt numbrilt teile helistatakse.
   - **Meloodia**: saate määrata helinameloodia, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Sisestage number ja vajutage valikuklahvi <**Salvest**>.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
4. Vajadusel muutke asukohanumbrit ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Vaata kiirloendit *(Telefoniraamat 1.3)*

Selle menüü kaudu saate kaheksale kõige sagedamini kasutatavale numbrile määrata kiirvalimiskoodid (numbrid 2–9).

Kiirvalimiskirjete määramine

1. Valige mälukirje asukoht: **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõneposti serverile.
2. Valige **Redigeeri numbrit**.
3. Sisestage telefoninumber või vajutage valikuklahvi <**Tel.rmt**> ja valige soovitud kontakt loendist.
4. Vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Pärast kiirvalimiskirjete seadistamist valige see järgmiste valikute kasutamiseks:

- **Redigeeri numbrit**: saate määratud klahvile määrata mõne muu numbri.
- **Muuda nime**: saate kirjele nime määrata või nime muuta.
- **Kustuta**: saate kõik kiirvalimiskirje sätted kustutada.

Kiirvalimiskirjete valimine

Vajutage ooterežiimis vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Kopeeri kõik telefoni *(Telefoniraamat 1.4)*

Selle menüü kaudu saate kõik SIM-kaardil talletatud kirjed kopeerida telefoni mällu.

Numbrite kopeerimisel lisatakse neile vaikimisi silt **Mobiil**.

Kustuta kõik *(Telefoniraamat 1.5)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõik iga mäluasukoha kirjed.

1. Tühjendatavate mäluasukohtade märkimiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
2. Vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

☑ Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**. Seda parooli saate muuta. ▶ lk 56

Sea oma number *(Telefoniraamat 2.1)*

Selle funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime.

Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardil talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Rühmad *(Telefoniraamat 2.2)*

Selle menüü kaudu saate muuta helistajarühmade atribuute.

- **Meloodia**: saate valida meloodia, mis kõlaks valitud rühma liikmetelt saabuvate kõnede puhul.
- **Muuda nime**: saate muuta rühma nime.
- **Vaata pilti**: kuvab pildi, mis kuvatakse telefoni ekraanil valitud rühma liikmelt saabuva kõne puhul.

Mälu olek *(Telefoniraamat 2.3)*

Selle menüü kaudu saate vaadata salvestatud kirjete arvu ning telefoni mällu ja SIM-kaardile veel mahtuvate kirjete koguarvu.

Teenusekataloog *(Telefoniraamat 3.1)*

See menüü on saadaval üksnes siis, kui teie SIM-kaart toetab teenusenumbreid (SDN). Selle menüü kaudu saate vaadata teie teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit (sh hädaabinumbrid, kataloogipäringud ja kõnepostinumbrid).

Liikuge soovitud numbrile ja vajutage valikuklahvi <**Vali**> või klahvi [ ].

SIM-AT *(Menüü 1)*

See menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart võimaldab lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused). Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Kõnekirjed *(Menüü 2)*

Selle menüü kaudu saate vaadata helistatud, vastuvõetud või vastamata kõnede teavet ja kõnede kestust ning maksumust.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Kõnekirjed**.

Vastamata kõned *(Menüü 2.1)*

Selles menüüs kuvatakse viimati sissetulnud kõned, millele te ei vastanud.

Kõnekirje vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: saate kõnekirje kustutada.
- **Kustuta kõik**: saate kõik kõnekirjed kustutada.
- **Kleebi**: saate kõne numbri "kleepida" helistamisrežiimi kuvale.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 2.2)*

Selles menüüs kuvatakse viimati vastuvõetud kõned.

Valitud kõned *(Menüü 2.3)*

Selles menüüs kuvatakse viimati valitud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 2.4)*

Selle menüü kaudu saate kustutada igast kõnetüübist kõik kirjed.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märkimiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
2. Vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.

Kõneaeg *(Menüü 2.5)*

Selle menüü kaudu saate vaadata helistatud ja vastuvõetud kõnede kestust. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib siin näidatust erineda.

- **Viimase kõne kestus**: saate kontrollida viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: saate kontrollida kõigi valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastu võetud**: saate kontrollida kõigi vastuvõetud kõnede kogukestust.

- **Lähtesta taimerid**: saate kõneloendurid (taimerid) lähtestada. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

  Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**. Seda parooli saate muuta. ▶ lk 56

Kõnede maksumus *(Menüü 2.6)*

Selle võrgufunktsiooni abil saate vaadata kõnede maksumust. Menüü on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon pole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus**: saate kontrollida viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: saate kontrollida kõigi kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab valikuga **Sea piirmaksumus** lubatud maksimaalse maksumuse, peate uue kõne valimiseks esmalt loenduri lähtestama.
- **Piirmaksumus**: saate kontrollida maksimaalset maksumust, mis on seatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: saate lähtestada maksumuseloendurid. Peate sisestama oma PIN2-koodi.
- **Sea piirmaksumus**: saate määrata kõnede jaoks lubatud maksimaalse maksumuse. Peate sisestama oma PIN2-koodi.
- **Hinnamäär**: saate seada hinnamäära, mida rakendatakse kõnede maksumuse arvutamisel. Peate sisestama oma PIN2-koodi.

Võrguteen. *(Menüü 3)*

Selle menüü kaudu pääsete kasutama võrguteenuseid. Teenuste kättesaadavuse kontrollimiseks ja soovi korral nende tellimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Võrguteen.**.

Kõne suunamine *(Menüü 3.1)*

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

1. Valige soovitud ümbersuunamisvõimalus:
   - **Suuna alati**: kõik kõned suunatakse ümber.
   - **Hõivatud**: kõned suunatakse ümber siis, kui teil on mõni kõne juba käsil.
   - **Pole vastust**: kõned suunatakse ümber siis, kui te ei vasta kõnele.
   - **Kättesaamatu**: kõned suunatakse ümber siis, kui te ei viibi piirkonnas, mida teie teenusepakkuja teenindab, või kui teie telefon on välja lülitatud.

- **Tühista kõik**: kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.

2. Valige, mis tüüpi kõned ümber suunatakse.
3. Kõnede ümbersuunamise aktiveerimiseks valige **Aktiv.**.
   Muul juhul valige **Eemalda**.
4. Sisestage number, kuhu kõned suunatakse, ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
5. Kui valisite variandi **Pole vastust**, siis valige ajavahemik, mille jooksul võrk ootab enne kõne ümbersuunamist, ning vajutage valikuklahvi <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 3.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige soovitud kõnepiiranguvõimalus:
   - **Kõik väljaminevad**: saate keelata väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: saate keelata rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline v.a koju**: välismaal viibides saab helistada ainult sealse riigi numbritel ja teie koduriiki, s.t riiki, kus asub teie kohalik võrguteenuse pakkuja.
   - **Kõik sissetulevad**: saate keelata sissetulevad kõned.
   - **Sissetulevad välismaal olles**: saate keelata sissetulevad kõned, kui kasutate telefoni väljaspool oma koduriiki.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnepiirangud tühistatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.
   - **Muuda piiranguparool**: saate muuta oma teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparooli.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid piiratakse.
3. Vajutage valikuklahvi <**Aktiv.**>. Kõnepiirangu lõpetamiseks vajutage valikuklahvi <**Desakt.**>.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparool ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Koputus *(Menüü 3.3)*

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile helistada ajal, kui teil on juba üks kõne pooleli.

1. Valige kõne liik, mille puhul koputusvalik kehtib.
2. Vajutage valikuklahvi <**Aktiv.**>. Koputuse lõpetamiseks vajutage valikuklahvi <**Desakt.**>.

Võrgu valimine *(Menüü 3.4)*

Selle võrguteenuse abil saate määrata, kas rändlusel (väljaspool teie koduvõrgu teeninduspiirkonda viibimisel) valitakse kasutatav võrk automaatselt või käsitsi.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

- **Automaatne**: rändluse ajal ühendatakse teid esimesse saadaolevasse võrku.
- **Käsitsi**: valige soovitud võrk.

Helistaja ID *(Menüü 3.5)*

Selle võrguteenuse abil saate takistada oma telefoninumbri kuvamist selle inimese telefonis, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

- **Vaikesäte**: kasutatakse võrgu pakutavat vaikesätet.
- **Peida number**: teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.
- **Saada number**: teie number saadetakse helistamisel alati.

Sagedusala valimine *(Menüü 3.6)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, tuleb see registreerida mõnes saadaolevas võrgus. Teie telefon töötab järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ning GSM 900/1800.

See, millisel sagedusalal telefon vaikimisi töötab, sõltub riigist, kust telefoni ostsite. Välismaal reisimisel peate kontrollima, et kasutaksite sealset sagedusala.

Uue sagedusala valimisel otsib telefon automaatselt kõiki saadaolevaid võrke. Telefon registreeritakse seda sagedusala kasutavas eelistatud võrgus.

Aktiivne liin *(Menüü 3.7)*

Mõnda SIM-kaarti saab kasutada kahe abonendinumbriga. Kui teie SIM-kaart toetab kahe numbri kasutamist, saate selle menüü kaudu valida helistamiseks kasutatava liini.

☑ Kõnesid vastu võtta saab sõltumata valitud liinist mõlemal liinil.

Helisätted *(Menüü 4)*

Selle menüü kaudu saate kohandada mitmesuguseid helisätteid.

Sissetulevad kõned *(Menüü 4.1)*

Selle menüü kaudu saate seadistada sissetulevate kõnede helina.

- **Vaikemeloodiad**: valige soovitud valmismeloodia.
- **Minu helid**: saate valida mõne Internetist või programmist EasyStudio allalaaditud või MMS-sõnumiga vastu võetud heliklipi.
- **Helina helitugevus**: saate reguleerida helitugevust.
- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

  Meloodia: telefon heliseb valitud helinatooniga.

  Värinalarm: telefon väriseb, kuid ei helise.

  Värin ja siis meloodia: telefon väriseb kolm korda ja hakkab siis helisema.

  Ainult valgus: telefon vilgutab teenusetuld.

Sõnumid *(Menüü 4.2)*

Selle menüü kaudu saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite helina.

- **Toon**: saate valida ühe mitmest sõnumitoonist.
- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.
- **Kordus**: saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sisse/välja *(Menüü 4.3)*

Selle menüü kaudu saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Ühendustoon *(Menüü 4.4)*

Selle menüü kaudu saate määrata, et telefon annaks süsteemi ühendamisest piiksuga teada.

Nupuvajutuse toon *(Menüü 4.5)*

Selle menüü kaudu saate valida tooni, mis kõlab mõne klahvi vajutamisel.

☑ Nupuvajutustooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis nuppe [▲/▼].

Minutipiiks *(Menüü 4.6)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kas telefon peaks väljamineva kõne ajal iga minuti järel piiksuma, teavitamaks teid kõne kestusest.

Vaikne režiim *(Menüü 4.7)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis mõnest kindlast sündmusest teavitab (heliga märguandmise asemel).

- **Värinalarm**: saate määrata värinalarmi.
- **Vaigista**: kõik helisätted vaigistatakse.

Alarm kõne ajal *(Menüü 4.8)*

Selle menüü kaudu saate valida, kas telefon annab kõne ajal märku saabuvast sõnumist või alarmiga tähistatud sündmusest.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** kaudu saate saata ja vastu võtta SMS- ning MMS-sõnumeid. Samuti saate kasutada WAP-kommertsteadete, kõneposti ja kärjeteadete funktsioone.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Lühisõnum *(Menüü 5.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata või vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada ka pilte, heliklippe ja animeeritud pilte.

☑ Lühisõnumi jaoks lubatud märkide arv sõltub teenusepakkujast. Kui teie sõnumi pikkus ületab lubatud märkide arvu, tükeldab telefon sõnumi mitmeks osaks.

Loo *(Menüü 5.1.1)*

Saate tekstsõnumeid koostada ning saata.

1. Sisestage oma sõnum.

   Saate sisestada kuni 160 standardmärki või umbkaudu 70 Unicode'i märki (nt "á").
2. Valikuklahvi <**Valikud**> vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:
   - **Tekst**: saate muuta teksti atribuute.
   - **Lisa meediat**: saate sõnumile lisada pildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Valmissõnumid**: saate kasutada tekstimalli.
   - **Salvesta sõnum**: saate sõnumi salvestada hiljem saatmiseks kausta **Väljundkaust**.
3. Vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Saada**.
4. Sisestage number, kuhu sõnum saata.

Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile vajutage valikuklahvi <**Lisa**> ja korrake seda toimingut.

5. Kui olete valmis, vajutage sõnumi saatmiseks valikuklahvi <**OK**>.

Sisendkaust *(Menüü 5.1.2)*

Selle menüü kaudu saate vaadata vastuvõetud tekstsõnumeid.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Saada vastussõnum**: saate saatjale vastata.
- **Helista tagasi**: saate saatjale helistada.
- **Lõika aadress**: saate sõnumi tekstist eraldada numbri, URL-i, meiliaadressid või telefoninumbrid.
- **Saada**: saate sõnumi edasi saata.
- **Redigeeri**: saate sõnumit redigeerida.
- **Ekstrakti meedia**: saate sõnumis sisalduvad pildid või helid oma telefoni salvestada.
- **Kanna üle**: saate sõnumi teisaldada SIM-kaardi mälust telefoni mällu.

Väljundkaust *(Menüü 5.1.3)*

Saate vaadata saadetud või salvestatud tekstsõnumeid.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: saate sõnumi tekstist eraldada numbri, URL-i, meiliaadressid või telefoninumbrid.
- **Saada**: saate sõnumi edasi saata.
- **Redigeeri**: saate sõnumit redigeerida.
- **Kanna üle**: saate sõnumi teisaldada SIM-kaardi mälust telefoni mällu.

Kustuta kõik *(Menüü 5.1.4)*

Selle menüü kaudu saate kustutada igast sõnumikaustast kõik sõnumid.

1. Tühjendatavate sõnumikaustade märkimiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
2. Vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka helisid.

Loo *(Menüü 5.2.1)*

Saate MMS-sõnumeid koostada ning saata.

1. Vajutage real **Teema** valikuklahvi <**Lisa**>.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Liikuge reale **Pilt** ja vajutage valikuklahvi <**Lisa**>.
4. Valige **Loo uus** ja tehke uus pilt või valige esmalt mõni pildikategooria ja siis soovitud pilt.
5. Liikuge reale **Heli** ja vajutage valikuklahvi <**Lisa**>.
6. Valige **Salvesta uus** ja salvestage uus heli või valige esmalt mõni helikategooria ja siis soovitud heliklipp.
7. Liikuge reale **Sõnum** ja vajutage valikuklahvi <**Lisa**>.
8. Sisestage sõnumi tekst.
9. Vajutage valikuklahvi <**Vali.**> ja valige **Valmis**.
10. Valikuklahvi <**Vali.**> vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:
    - **Eelvaade**: saate loodud sõnumit vaadata.
    - **Lisa leht**: saate lisada uue lehe.
    - **Lehe ajastus**: saate määrata, kui kaua aktiivset lehte kuvatakse.
    - **Tekstiefekt**: saate muuta teksti atribuute.
    - **Tühjenda teema**/**pilt**/**heli**/**sõnum**: saate lisatud üksuse kustutada.
    - **Kustuta leht**: saate praeguse lehe kustutada.
    - **Salvesta sõnum**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** või **Minukaust**.
11. Kui olete valmis, vajutage valikuklahvi <**Vali.**> ja valige **Saada**.
12. Valige mõni tühi asukoht.
13. Valige **Number**, **E-post** või **Telefoniraamat**.
14. Sisestage adressaadi number või e-posti aadress või valige number telefoniraamatust.

    Täiendavate adressaatide valimiseks korrake toiminguid alates 12. juhisest.
15. Kui olete valmis, vajutage valikuklahvi <**Saada**>.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.2)*

Selles menüüs kuvatakse vastuvõetud MMS-sõnumid. Järgmised ikoonid näitavad sõnumite olekut.

- – sõnum on loetud.
- – sõnumit pole loetud.
- – sõnumit laaditakse serverist alla.
- – teatis, mida te pole lugenud.
- – teatis, mida olete lugenud.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Vali.**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Esita uuesti**: esitab sõnumi uuesti.
- **Vasta**: saate saatjale vastata.
- **Saada edasi**: saate sõnumi soovitud adressaadile edasi saata.
- **Helista tagasi**: saate saatjale helistada.
- **Lõika meediat**: saate sõnumist ekstraktida meediumüksusi.
- **Lõika aadress**: saate sõnumi tekstist eraldada numbri, URL-i, meiliaadressid või telefoninumbrid.
- **Üksikasjad**: saate vaadata sõnumi atribuute.
- **Teisalduskoht: minukaust**: saate sõnumi teisaldada kausta **Minukaust**.

Teatise valimisel saate käsuga **Taasta** tuua vastava sõnumi MMS-serverist.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Selles menüüs kuvatakse saadetud MMS-sõnumid. Järgmised ikoonid näitavad sõnumite olekut.

- – praegu saadetavad sõnumid.
- – saadetud.
- – sõnumid, mille saatmine on ebaõnnestunud.
- – sõnumid, mille adressaat on avanud.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Vali.**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Esita uuesti**: esitab sõnumi uuesti.
- **Saada**: saadab sõnumi või saadab selle uuesti.
- **Üksikasjad**: saate vaadata sõnumi atribuute.
- **Teisalduskoht: minukaust**: saate sõnumi teisaldada kausta **Minukaust**.

Mustand *(Menüü 5.2.4)*

Pärast MMS-sõnumi loomist saate selle salvestada siia postkasti hiljem saatmiseks. Selles sõnumikaustas salvestatakse ka loomise ajal pooleli jäänud sõnumid.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Vali.**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Saada**: saadab sõnumi.
- **Esita uuesti**: esitab sõnumi uuesti.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Üksikasjad**: saate vaadata sõnumi atribuute.

Minukaust *(Menüü 5.2.5)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde sõnumitele, mille olete sisend- või väljundkaustast teisaldanud või koostamise käigus salvestanud. Sõnumi vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Vali.**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Esita uuesti**: esitab sõnumi uuesti.
- **Saada**: saadab sõnumi.
- **Lõika meediat**: saate sõnumist ekstraktida meediumüksusi.
- **Lõika aadress**: saate sõnumi tekstist eraldada numbri, URL-i, meiliaadressid või telefoninumbrid.
- **Üksikasjad**: saate vaadata sõnumi atribuute.

Kustuta kõik *(Menüü 5.2.6)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõik sõnumid igas sõnumikaustas.

1. Tühjendatavate sõnumikaustade märkimiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
2. Vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.

Pressi sõnumit *(Menüü 5.3)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde WAP-serverist saabunud sõnumitele.

- **Sisendkaust**: kuvatakse saabunud kommertsteated.
- **Seade**: saate määratleda, kas telefon võtab kommertsteateid vastu või mitte.

  Alati: telefon võtab kõik kommertsteated vastu.

  Mitte kunagi: telefon hülgab kõik kommertsteated.

  Fakultatiivne: telefon võtab kommertsteateid vastu ainult määratud teenusekeskusest.
- **Kustuta kõik**: saate kõik kommertsteated kustutada.

Valmissõnumid *(Menüü 5.4)*

Selle menüü kaudu saate uue sõnumi koostamisel kasutada valmissõnumimalle.

Kõnepost *(Menüü 5.5)*

Selle menüü kaudu saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja kuulata oma kõnepostisõnumeid.

☑ Kõnepostisõnumite kuulamiseks peate esmalt sisestama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri saate oma teenusepakkujalt.

- **Ühenda kõnepostiga**: saate oma sõnumite kuulamiseks luua ühenduse kõnepostiserveriga. Kõnepostiserveriga ühenduse loomiseks võite ka vajutada ooterežiimis klahvi [**1**] ja seda all hoida.
- **Kõneserveri number**: saate muuta kõnepostiserveri nime või numbrit.

Levinda *(Menüü 5.6)*

Kärjeteadete (CB – Cell Broadcast) teenuse abil saate vastu võtta erineva teemaga (nt ilmateade või liiklusteave) lühisõnumeid.

Selle menüü kaudu saate muuta soovitud teenuse sätteid ja lugeda kärjeteateid.

- **Loe**: avab vastuvõetud sõnumid.

  Kausta **Praegused sõnumid** salvestatakse võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.

  Kausta **Salvestatud sõnumid** salvestatakse võrguteateid, mida soovite säilitada. Vajutage tekstteatise kuvamisel valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Salvesta**. Sõnum salvestatakse kausta **Salvestatud sõnumid**.
- **Võta vastu**: saate kärjeteadete vastuvõtmise sisse või välja lülitada.
- **Kanal**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta.
- **Keel**: saate valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sätted *(Menüü 5.7)*

Selle menüü kaudu saate kohandada sõnumite saatmis- ja vastuvõtusätteid.

Lühisõnum *(Menüü 5.7.1)*

Selle menüü kaudu saate kohandada SMS-sõnumite sätteid.

☑ Selles menüüs olevad seadistusvõimalused võivad sõltuvalt teenusepakkujast erineda.

- **Teenusekeskus**: siin saate salvestada või muuta oma sõnumikeskuse numbrit.
- **Kehtivusaeg**: saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates teenusekeskuses säilitatakse.
- **Sõnumi liik**: saate seada sõnumite vaiketüübi.
- **Vastuse tee**: saate adressaadil lubada teile teie sõnumikeskuse kaudu vastata.
- **Saatmisaruanded**: saate määrata, et võrk teavitaks teid teie sõnumi kohaletoimetamisest.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.7.2)*

Selle menüü kaudu saate kohandada MMS-sõnumite sätteid.

Saatmissätted

- **Prioriteet**: saate määrata oma sõnumite tähtsusastme (prioriteedi).
- **Kehtivusaeg**: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid säilitatakse sõnumikeskuses.
- **Saada pärast**: saate määrata viivitusaja, mille möödumisel sõnumid saadetakse.
- **Aadressi peitmine**: saate määrata, et teie telefoninumbrit ei näidataks adressaadi telefonis.
- **Saatmisaruanne**: saate määrata, et võrk teavitaks teid teie sõnumi kohaletoimetamisest.
- **Lugemisteatis**: saate adressaadilt taotleda vastust.

Vastuvõtusätted

- **Sõnumi vastuvõtt**: saate määratleda, kas teie telefon toob uued sõnumid automaatselt:

  Käsitsi: telefonis kuvatakse teatised. Uute sõnumite käsitsi allalaadimiseks valige käsk **Taasta**.

  Automaatne: telefon laadib sõnumid automaatselt serverist alla.

  Hülga: telefon hülgab kõik sõnumid.
- **Anonüümne hülgamine**: saate hüljata anonüümsete saatjate sõnumid.
- **Reklaami hülgamine**: saate hüljata reklaamid.
- **Aruanne on lubatud**: saate lubada võrgul saata saatjale saatmisaruande.

MMS-profiilid

Saate konfigureerida MMS-sõnumite jaoks vajalikud võrgusätted. Kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks või vastuvõtuks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.

☑ Enne telefonis MMS-sätete muutmist küsige oma teenusepakkujalt õigete sätete kohta.

- **Praegune server**: saate valida profiili.
- **Serveri sätted**: saate iga profiili puhul kohandada järgmisi valikuid:

  Profiili nimi: saate määrata MMS-profiili nime.

  Serveri URL: saate sisestada MMS-serveri aadress.

  GPRS-säte: saate kohandada GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikke sätteid.

  - **Lüüs**: sisestage IP-aadress ja pordi number.
  - **APN**: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatava pääsupunkti nimi.
  - **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
  - **Parool**: sisestage parool.

Mälu olek *(Menüü 5.8)*

Selle menüü kaudu saate vaadata talletatavate sõnumite koguarvu ja telefoni mällu ning SIM-kaardile salvestatud sõnumite arvu.

Meelelah. *(Menüü 6)*

Menüü **Meelelah.** kaudu saate kasutada WAP-brauserit, mängida Java-mänge ning vaadata telefoni mällu salvestatud pilte ja kuulata helisid.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Meelelah.**.

WWW-teenused *(Menüü 6.1)*

Telefoni WAP-brauseri abil saate kasutada Internetti. WAP-brauseri abil pääsete juurde värskeimale teabele ja mitmekesisele sisule, näiteks taustapiltidele ning helinatoonidele.

Kodu *(Menüü 6.1.1)*

Selle menüü kaudu saate luua võrguühenduse ning laadida telefoni Interneti-teenuse pakkuja kodulehe. Ooterežiimis võite vajutada ka klahvi [i].

WAP-brauseris liikumine

Kui soovite...	vajutage...
liikuda brauseri üksuste seas	juhtklahvi [üles] või [alla].
valida brauseri üksuse	valikuklahvi <✓>.
naasta eelmisele lehele	klahvi [**C**].
naasta avalehele	klahvi [*] ja valige **Home**.

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

1. Vajutage <**Menu**> ja valige **Browser Menu**. Võite ka valida ekraani ülaosast käsu [ ].
2. Saate valida ühe järgmistest valikutest.
   - **Back**: viib eelmisele lehele.
   - **Home**: viib tagasi avalehele.
   - **Exit**: suleb WAP-brauseri.
   - **Reload**: laadib praeguse lehe uuesti.
   - **Show URL**: kuvab aktiivse veebilehe URL-aadressi. Samuti saate aktiivse lehe seada WAP-brauseri avaleheks.
   - **About...**: saate vaadata oma WAP-brauseri versiooniteavet.

WAP-lehe valikud

Suvalisel WAP-lehel viibides võite vajutada klahvi [*i*], et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Mine URL-ile**: saate URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidja**: avab menüü **Järjehoidja**. ▶ Menüü 6.1.2
- **Sõnumid**: saate vaadata menüü **Lühisõnum** kaustu **Sisendkaust** ja **Väljundkaust**. Saate ka uusi SMS-sõnumeid koostada ning saata. ▶ lk 34
- **Meediaboks**: aktiveerib menüü **Meediaboks**. ▶ lk 44

Järjehoidja *(Menüü 6.1.2)*

Selles menüüs saate veebisaitide kiireks avamiseks salvestada URL-aadresse.

Järjehoidja lisamine

1. Valige mõni tühi asukoht.
2. Sisestage URL-aadress ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Järjehoidjavalikud

Kui olete üksuse salvestanud, pääsete selle valimisel juurde järgmistele valikutele.

- **Mine**: veebisaidi avamiseks.
- **Redigeeri**: saate redigeerida järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta**: järjehoidja kustutamiseks.

Mine URL-ile *(Menüü 6.1.3)*

Selle menüü kaudu saate soovitud veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada ja selle veebisaidi avada.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 6.1.4)*

Selle menüü kaudu saate tühjendada vahemälu ehk ajutise mälu, kus talletatakse viimati külastatud veebilehed.

Puhverserveri sätted *(Menüü 6.1.5)*

Selle menüü kaudu saate seadistada WAP-brauseri kasutatavad serverid. Sätete valikute kohta küsige üksikasju oma teenusepakkujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Puhverserveri nimi**: saate määrata serveriprofiili nime.
- **GSM-säte**: saate kohandada järgmisi GSM-võrgu sätteid:
  Lüüs: sisestage IP-aadress ja pordinumber.
  Andmekõne tüüp: valige andmesideühenduse tüüp.
  Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.
  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.
  Parool: sisestage parool.
- **GPRS-säte**: saate kohandada järgmisi GPRS-võrgu sätteid:
  Lüüs: sisestage IP-aadress ja pordi number.
  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pääsupunkti nimi.
  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.
  Parool: sisestage parool.
- **Avalehe URL**: saate seada brauseri avalehe aadressi.
- **Kandja**: saate valida igale võrguaadressitüübile juurdepääsuks kasutatava kandja (edastusviisi).

Praegune puhverserver *(Menüü 6.1.6)*

Selle menüü kaudu saate aktiveerida ühe seadistatud puhverserveri.

Meediaboks *(Menüü 6.2)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde telefoni mälus talletatud meediumüksustele.

Fotod *(Menüü 6.2.1)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde telefoni kaameraga tehtud piltidele. ▶ lk 53

Pildid *(Menüü 6.2.2)*

Selles menüüs kuvatakse Internetist allalaaditud või sõnumitega saadud pildid.

Pildi vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Saada**: saate pildi MMS-sõnumina saata.
- **Nimeta ümber**: saate muuta pildi nime.
- **Kustuta**: saate pildi kustutada.

- **Sea tapeediks**: saate pildi seada telefoni ooterežiimikuva taustapildiks.
- **Atribuudid**: saate vaadata pildi atribuute.

Helid *(Menüü 6.2.3)*

Selles menüüs kuvatakse salvestatud, Internetist allalaaditud või sõnumitega saadud heliklipid.

Heli kuulamisel võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Saada**: saate heli MMS-sõnumina kellelegi saata.
- **Nimeta ümber**: saate muuta heli nime.
- **Kustuta**: saate heli kustutada
- **Sea helinatooniks**: saate heli seada oma telefoni helinatooniks.
- **Atribuudid**: saate vaadata heli atribuute.

Kustuta kõik *(Menüü 6.2.4)*

Saate kustutada kõik kaustades **Fotod**, **Pildid**, ja **Helid** talletatud allalaaditud üksused.

1. Valige soovitud meediumitüüp.
2. Tühjendatavate kaustade märkimiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
3. Vajutage valikuklahvi <**OK**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.

Mälu olek *(Menüü 6.2.5)*

Saate kontrollida meediumüksustele eraldatud mälumahtu ja praegu iga meediaboksi hõivatud mälumahtu.

JAVA-maailm *(Menüü 6.3)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde Java-mängudele ja saate muuta Java-teenuste kasutamise võrgusätteid.

Allalaaditavad failid *(Menüü 6.3.1)*

Selle menüü kaudu saate mängida Java-mänge.

Mängu mängimine

1. Leidke mängude nimekirjast soovitud mäng ning vajutage valikuklahvi <**Valikud**> - **Käivita**.
2. Mängu **SnowBallFight** puhul vajutage alusutuskuva avamiseks suvalist klahvi kaks korda ja seejärel vajutage mängu alustamiseks klahvi [#].

   Mängu **BubbleSmile** puhul valige **START GAME**.

Mänguteabe vaatamine

Liikuge soovitud mängule ja vajutage valikuklahvi <**Valikud**>. Ja valige käsk **Atribuudid**.

Interneti-säte *(Menüü 6.3.2)*

Selle menüü kaudu saate seadistada Java-serverile juurdepääsuks vajalikud võrgusätted.

- **APN**: sisestage pääsupunkti nimi.
- **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **DNS-säte**: sisestage esmane ja teisene DNS-aadress.

Mälu olek *(Menüü 6.3.3)*

Selle menüü kaudu saate vaadata praegu kasutuses olevat mälumahtu ning Java-mängude jaoks saadaval olevat mälumahtu.

Märkmik *(Menüü 7)*

Funktsioon Märkmik võimaldab teil ajakaval ja ülesannetel silma peal hoida ning häälmemosid koostada. Samuti saate seada kellaaja ja kuupäeva ning kasutada mugavaid lisafunktsioone (nt mitmesugused alarmid, kalkulaator, teisendi ja stopper).

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Märkmik**.

Uus memo *(Menüü 7.1)*

Selle menüü kaudu saate luua uue memo.

☑ Sellesse menüüsse pääsemiseks võite ooterežiimis olles all hoida nuppu [**C**].

Uue memo loomine

1. Sisestage memo tekst ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
2. Valige memo tüüp.
3. Valige kalendrist soovitud kuupäev.
4. Kui valisite 2. juhises valiku **Helista**, sisestage telefoninumber ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
5. Sisestage memo kellaaeg ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

   ☑ Telefoni kell on seatud töötama 24-tunnises vormingus. Kellaajavormingut saate muuta. ▶ lk 48
6. 12-tunnise kellaajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
7. Memo alarmi seadmiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.
8. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

9. 12-tunnise kellaajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
10. Valige alarmi meloodia. Memo salvestatakse.

Memovalikud

Pärast memo salvestamist võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate lisada uue memo.
- **Kustuta**: saate praeguse memo kustutada.
- **Redigeeri**: saate memo redigeerida.
- **Teisalda**: saate muuta memo kuupäeva.
- **Kopeeri**: saate memo kopeerida mõnele muule kuupäevale.

Kalender *(Menüü 7.2)*

Selle menüü abil saate oma kuu ajakaval silma peal hoida.

Menüü avamisel kuvatakse kalender, kus tänane päev on esile tõstetud ja valitud. Ekraani allservas kuvatakse iga tüüpi memode arv. Järgmised ikoonid näitavad memo tüüpi:

- Ajakava
- Helista
- Tööde loend
- Tähtpäev

Kalendrist kuupäeva valimine

- Mõnele muule päevale liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- Mõnele muule nädalale liikumiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
- Mõnele muule kuule liikumiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla] ja hoidke seda all.
- Mõnele muule aastale liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale] ja hoidke seda all.

Kalendrivalikud

Võite kalendris vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Lisa memo**: saate valitud kuupäevale lisada uue memo.
- **Mine kuupäevale**: saate sisestada kuupäeva, mida soovite avada.
- **Kuva kõik**: pääsete juurde kõigile memodele.
- **Kustuta päev**: saate kustutada praegu valitud kuupäevaks salvestatud memod.
- **Kustuta kõik**: saate kõik memod kustutada.

Memode loomine ja memovalikud

Memosid saate luua ja memovalikuid kuvada sarnaselt menüü **Uus memo** kasutamisega.

Tööde loend *(Menüü 7.3)*

Selles menüüs kuvatakse tööde loendi memod. Järgmised ikoonid näitavad memode olekut.

- Valmis
- Ennista

Memo vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Lisa**: saate tööde loendisse lisada uue memo.
- **Märgi**: saate memo oleku tähist muuta.
- **Redigeeri**: saate memo redigeerida.
- **Teisalda**: saate muuta memo kuupäeva.
- **Kopeeri**: saate memo kopeerida mõnele muule kuupäevale.
- **Kustuta**: saate memo kustutada.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik tööde loendi memod.

Kell *(Menüü 7.4)*

Selle menüü kaudu saate muuta telefoni kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadmist peate määrama oma ajavööndi. Seda saate teha menüüvalikus **Sea maailma kellaaeg**.

- **Sea kellaaeg**: sisestage praegune kellaaeg.
- **Sea kuupäev**: sisestage praegune kuupäev.
- **Sea maailma kellaaeg**: saate seada oma kohaliku ajavööndi ning vaadata kellaaega mujal maailmas. Liikuge soovitud ajavööndile ja vajutage valikuklahvi <**Sea**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.
  Sea kohalik: saate valitud ajavööndi määrata oma kohalikuks ajavööndiks.
  Sea suveaeg: saate ajavööndile rakendada suveaja.
- **Sea vorming**: saate seada kellaaja- ja kuupäevavormingu.

Alarm *(Menüü 7.5)*

Selle menüü kaudu saate seada alarmi määratud ajal helisema.

Alarmi seadmine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Vajutage valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele alarmiseadmisvalikutele:
   - **Alarmi päev**: valige soovitud nädalapäevad.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi kellaaeg.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi meloodia.
3. Seadke iga alarmi valikud.

Alarmi seiskamine

- Alarmi kõlamisel vajutage suvalist klahvi.
- Hommikukõne alarmi ehk äratuse kõlamisel vajutage valikuklahvi <**Kinnita**>.

  Alarmi kordamiseks vajutage suvalist klahvi peale valikuklahvi <**Kinnita**>. Alarm kõlab viie minuti pärast uuesti.
- Seatud alarmi eemaldamiseks vajutage valikuklahvi <**Valikud**> ja valige **Eemalda alarm**.

Alarmi seadmine helisema ka ajaks, kui telefon on välja lülitatud

Valige kuval Alarm **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on määratud alarmi ajaks välja lülitatud, lülitub see ise sisse ja esitab alarmi.

Diktofon *(Menüü 7.6)*

Selle menüü kaudu saate häälmemosid salvestada ja esitada.

Salvesta *(Menüü 7.6.1)*

1. Salvestamise käivitamiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise ajal
   - valige [⏸] salvestamise seiskamiseks;
   - valige [●] jätkamiseks.
3. Kui olete valmis, vajutage klahvi [■]. Memo salvestatakse.

Hääled *(Menüü 7.6.2)*

Selle menüü kaudu pääsete salvestatud häälmemode loendisse. Valige kuulatav häälmemo.

Taasesituse ajal

- valige [⏸] seiskamiseks;
- valige [▶] jätkamiseks;
- valige [⏩] edasi liikumiseks;
- valige [⏪] tagasi liikumiseks;
- valige [■] peatamiseks;
- vajutage [▲/▼] helitugevuse reguleerimiseks.

Häälmemode loendi vaatamisel võite vajutada valikuklahvi <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: saate häälmemo MMS-sõnumina saata.
- **Nimeta ümber**: saate muuta häälmemo nime.

- **Kustuta**: saate häälmemo kustutada.
- **Atribuudid**: saate vaadata häälmemo atribuute.

Kustuta kõik *(Menüü 7.6.3)*

Selle menüü kaudu saate korraga kustutada kõik salvestatud häälmemod.

Sätted *(Menüü 7.6.4)*

Selle menüü kaudu saate muuta salvestusaega, helitugevust ja vaikenime.

Mälu olek *(Menüü 7.6.5)*

Saate vaadata, kui palju on mälu kokku ning kui palju mälu on praegu häälmemode jaoks kasutusel.

Kalkulaator *(Menüü 7.7)*

Selle menüü abil saate teha aritmeetilisi põhitehteid (nt liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine).

1. Sisestage esimene arv.
   Kümnendkoma lisamiseks vajutage klahvi [*].
2. Soovitud tehte kasutamiseks vajutage klahvi [#].
3. Sisestage teine arv.
4. Tulemi kuvamiseks vajutage valikuklahvi <**Võrdub**>.

Teisendus *(Menüü 7.8)*

Selle menüü abil saate teha levinumaid teisendusi (nt valuuta ja temperatuuri puhul).

1. Valige soovitud teisendatav liik.
2. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage juhtklahvi [alla].
   - Kümnendkoma lisamiseks vajutage klahvi [*].
   - Temperatuuri seadmiseks üle nulli (+) või alla nulli (–) vajutage klahvi [#].
3. Algühiku valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale] ja seejärel [alla].
4. Teisenduse sihtühiku valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
5. Tulemi kuvamiseks vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Taimer *(Menüü 7.9)*

Selles menüüs saate seada ajavahemiku, mida telefon hakkab allapoole loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage valikuklahvi <**Sea**>.
2. Valige soovitud ajavahemik, mida hakatakse allapoole loendama, ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Loendamise alustamiseks vajutage valikuklahvi <**Alusta**>.

Taimeri seiskamine

- Taimerihelina vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne helisemist vajutage valikuklahvi <**Lõpeta**>.

Stopper *(Menüü 7.10)*

Selles menüüs saate mõõta mööduvat aega. Stopper mõõdab aega ühe sajandiksekundi täpsusega. Maksimaalne mõõtmiseaeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage valikuklahvi <**OK**>.
2. Vaheaja vaatamiseks vajutage valikuklahvi <**OK**>. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja puhul.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisseehitatud kaameramooduli abil saate teha pilte.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või vajutage juhtklahvi [üles].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildista ja saada *(Menüü 8.1)*

Kaameraga saab teha JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine avatud klapiga telefoniga

1. Avage telefon.
2. Vajutage klahvi [ ] ja hoidke seda all. Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil.

3. Reguleerige pilti, suunates kaamera objektiivi objektile.
   - Kaamera valikute kasutamiseks vajutage <▭> valikuklahvi. ▶ lk 52
   - Muutke klaviatuuri abil kaamera sätteid või aktiveerige mõni muu režiim. ▶ lk 53
4. Pildistamiseks vajutage klahvi [📷]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.

5.

Kui soovite...	**vajutage...**
kasutada fotomenüü valikuid	valikuklahvi <**Valikud**>. ▶ lk 54
foto kustutada	valikuklahvi <**Kustuta**>.
naasta pildistusrežiimi	klahvi [**C**].

Kaamerafunktsioonide kasutamine pildistusrežiimis

Pildistusrežiimis pääsete <▭> valikuklahvi vajutades juurde järgmistele valikutele.

- **Režiim**: saate pildistamiseks valida mõne järgmistest režiimidest:

  Tavaline võte: tavarežiimis pildistamiseks.

  Mitu pilti järjest: järjest kiiresti mitme pildi tegemiseks. Valige kaamera tehtavate ülesvõtete arv.

  Öörežiim: kvaliteetse foto tegemiseks olukorras, kus valgust on vähe.

  Ainult ülesvõte: telefon naaseb pärast foto salvestamist automaatselt pildistusrežiimi.
- **Kaader**: saate fotole lisada dekoratiivse raami.
- **Efektid**: saate muuta värvitooni või lisada fotole eriefekte.
- **Pööramine**: saate pilti vertikaalselt pöörata või peegelpildina vaadata.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Sätted**: saate muuta pildistamise vaikesätteid.

  Foto formaat: saate valida piltide formaadi.

  Foto kvaliteet: saate valida pildikvaliteedi.

  Katiku heli: saate valida heli, mis kõlab katikunupu [📷] vajutamisel.

  Vaikenimi: saate muuta pildi nime vaike-eesliidet.
- **Spikker**: saate vaadata kasutatavate klahvide funktsioone.

Klaviatuuri kasutamine pildistusrežiimis

Pildistusrežiimis saate klaviatuuri abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
▲	Pöörab pilti vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelpildi.
Vasakule/ paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/alla	Suurendab või vähendab.
1	Muudab eelvaatekuva suurust.
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab kaamera režiimi.
5	Muudab foto värvitooni või lisab sellele eriefekte.
6	Vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
7	Valib dekoratiivse raami.
8	Seab taimeri (ajasti).
9	Kuvab kaustas **Minu fotod** salvestatud fotod.

Pildistamine suletud klapiga telefoniga

1. Sulgege telefon.
2. Vajutage klahvi [ ] ja hoidke seda all. Süttib teenusetuli.
3. Pildistamiseks vajutage klahvi [ ]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.

   Pildi vaatamiseks avage telefon.

Minu fotod *(Menüü 8.2)*

Menüü avamisel kuvatakse teie pildistatud fotode loend.

Fotode vaatamine

1. Liikuge soovitud fotole ja vajutage valikuklahvi <**Vaata**>.
2. Fotode loendisse naasmiseks vajutage valikuklahvi <**Multi**>.

Fotomenüü valikud

Valikuklahvi <**Valikud**> vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele.

☑ Saadaolevad valikud sõltuvad sellest, kas vaatate fotode loendit või fotot.

- **Saada**: saate foto MMS-sõnumina saata.
- **Nimeta ümber**: saate muuta foto nime.
- **Kustuta**: saate foto kustutada.
- **Teisalda albumisse**: saate sõnumi teisaldada mõnda teise fotokausta.
- **Sea**: saate seada foto tapeediks või telefoniraamatu kirjes helistaja ID-pildiks.
- **Kaitse**: saate fotot kustutamise eest kaitsta.
- **Atribuudid**: saate vaadata foto atribuute.

Minu albumid *(Menüü 8.3)*

Selles kaustas saate oma fotod salvestada eraldi fotoalbumites.

Fotosid saate vaadata ja valikuid kasutada nii, nagu menüüs **Minu fotod**.

Kustuta kõik *(Menüü 8.4)*

Selle menüü kaudu saate kõik fotod korraga kustutada.

1. Tühjendatavate fotokategooriate märkimiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
2. Vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.

Sätted *(Menüü 8.5)*

Selle menüü kaudu saate muuta kaamera vaikesätteid.

- **Foto formaat**: saate valida piltide formaadi.
- **Foto kvaliteet**: saate valida pildikvaliteedi.
- **Katiku heli**: saate valida heli, mis kõlab katikunupu [📷] vajutamisel.
- **Vaikenimi**: saate muuta pildi nime vaike-eesliidet.

Mälu olek *(Menüü 8.6)*

Selle menüü kaudu saate vaadata praegu kasutuses olevat mälumahtu ning kaamera jaoks saadaval olevat mälumahtu.

Telefoni sätted *(Menüü 9)*

Menüüs **Telefoni sätted** saate mitmesuguseid telefoni sätteid kohandada. Samuti saate taastada telefoni vaikesätted.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis valikuklahvi <**Menüü**> ja valige **Telefoni sätted**.

Ekraan *(Menüü 9.1)*

Selles menüüs saate muuta ekraani ja taustvalgustuse sätteid.

Tapeet *(Menüü 9.1.1)*

Saate muuta ooterežiimi taustapilti ja ekraaniteksti sätteid.

- **Animatsioonid**: saate valida mõne animeeritud pildi.
- **Fotod**: saate valida mõne enda tehtud foto.
- **Pildid**: saate valida mõne Internetist või programmist EasyStudio alla laaditud või MMS-sõnumiga vastu võetud heli.
- **Teksti paigutus**: saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava tekst paigutuse.
- **Tekstilaad**: saate valida teksti laadi.

Kest *(Menüü 9.1.2)*

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvimustri.

Taustvalgustus *(Menüü 9.1.3)*

Valige ajavahemik, mille jooksul taustvalgustus põleb.

Kontrastsus *(Menüü 9.1.4)*

Saate ekraani heledust erinevate valgustingimuste jaoks reguleerida.

Teenusetuli *(Menüü 9.1.5)*

Saate määrata, kas telefonis kasutatakse teenusetuld või mitte.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2)*

Selle menüü kaudu saate sisestada tervituse, mis kuvatakse korraks telefoni sisselülitamisel.

Keel *(Menüü 9.3)*

Selle menüü kaudu saate valida ekraaniteksti ja sisestusrežiimi keele (need ei pea olema samad).

Turvalisus *(Menüü 9.4)*

Selle menüü kaudu saate hallata telefoni ja SIM-kaardi pääsukoode, et telefoni loata kasutamise eest kaitsta.

☑ Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu tühistamiseks peate sisestama oma PUK- või PUK2-koodi. Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.4.1)*

4–8-kohaline PIN (personaalne identimisnumber) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui see funktsioon on lubatud, küsib telefon sisselülitamisel iga kord PIN-koodi.

Muuda PIN *(Menüü 9.4.2)*

Selle menüü kaudu saate PIN-koodi muuta. Funktsiooni kasutamiseks peab PIN-kontrolli funktsioon olema lubatud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.4.3)*

Telefoni lukustusfunktsioon lukustab telefoni, et seda ei saaks loata kasutada.

Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama telefoni 4–8-numbrilise parooli.

Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü kaudu saate telefoni parooli muuta. Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**.

Privaatsus *(Menüü 9.4.5)*

Selle menüü kaudu saate lukustada oma meediumsisu (sh MMS-sõnumid, häälmemod, pildid, helid).

1. Lukustatavate üksuste märkimiseks vajutage valikuklahvi <**Vali**>.
2. Märgitud üksuste lukustamiseks vajutage valikuklahvi <**OK**>.
3. Sisestage telefoni parool ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

Lukustatud üksuse avamiseks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.4.6)*

SIM-luku funktsioon lubab telefonil töötada ainult praeguse SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.4.7)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (fikseeritud valimisnumber) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on lubatud, saate helistada ainult telefoniraamatus talletatud numbritele. Funktsiooni kasutamiseks peate esmalt sisestama PIN2-koodi.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.4.8)*

Kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab, saate PIN2 muutmise funktsiooniga oma praegust PIN2-koodi muuta.

Automaatne kordusvalimine *(Menüü 9.5)*

Selles menüüs saate panna telefoni pärast kõnekatse nurjumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

Hääle selgus *(Menüü 9.6)*

See funktsioon eemaldab kõnest välise müra ja parandab kõne kvaliteeti – teie telefonivestluskaaslane kuuleb teie juttu selgelt ka siis, kui viibite kärarikkas kohas.

Aktiivklapp *(Menüü 9.7)*

Selles menüüs saate määrata, kas soovite sissetulevatele kõnedele vastata telefoni avamisega.

Külgnupp *(Menüü 9.8)*

Selles menüüs saate määrata helitugevusnuppude toimimisviisi sissetuleva kõne puhul.

- **Hülga**: saate kõned nuppude allhoidmisega hüljata.
- **Vaikus**: saate helina nuppude allhoidmisega vaigistada.

Klahvi vastus *(Menüü 9.9)*

Selles menüüs saate määrata, kas soovite sissetulevatele kõnedele vastata suvalise klahvi vajutamisega (v.a [ ]).

Lähtesta sätted *(Menüü 9.10)*

Selle menüü kaudu saate lähtestada telefoni vaikesätted.

1. Valige soovitud sätete kategooria.
2. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage valikuklahvi <**Jah**>.
3. Sisestage telefoni 4–8-numbriline parool ja vajutage valikuklahvi <**OK**>.

☑ Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**. Seda parooli saate muuta. ▶ lk 56

Probleemide lahendamine

Et vältida tarbetute hooldusparingutega kaasnevat aja- ja rahakulu, kontrollige enne teenindusse pöördumist selles peatükis esitatud võimalikke lahendusi.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefoni lukk Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatlukustusfunktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüvalikut **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võimalik, et viibite nõrga signaaliga levialas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite klahvi [ ].
- Veenduge, et kasutate õiget mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te pole sisse lülitanud väljaminevate kõnede tõkestamist.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et telefon oleks sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida ühest sekundist kauem.)
- Veenduge, et kasutate õiget mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te pole sisse lülitanud väljaminevate kõnede tõkestamist.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub teade "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Vaadake ekraanil kuvatavat signaalitugevuse indikaatorit ( ). Tulpade arv näitab signaali suhtelist tugevust, tugevast ( ) alustades ja nõrgaga ( ) lõpetades.
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kui valite telefoniraamatu kirje, ei vali telefon numbrit

- Kontrollige telefoniraamatu otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti mällu talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaaditeave

See telefon vastab Euroopa Liidu (EL) raadiolainetega seotud tervisekaitse-eeskirjade nõuetele.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääru. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatav SAR-piirmäär on 2,0 W/kg.*

Selle telefonimudeli kõrgeim SAR-väärtus oli 0,795 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusribadel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle ühilduvust Euroopa R&TTE direktiiviga. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

* Tavakasutuses olevate mobiiltelefonide SAR-piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mida arvestatakse keskmiselt kümne grammi kehakoe kohta. See piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kasutajate täiendavaks kaitseks ja mõõtmistel esinevate kõikumiste arvestamiseks. SAR-väärtused võivad erineda olenevalt riiklikest aruandenõuetest ja võrgu sagedusribast.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat või akut!
- Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaeg sõltuvad mobiilsidevõrgu signaalitugevusest ja võrguoperaatori määratud parameetritest.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb täislaetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadijaga ühendusse kauem kui nädalaks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku eluiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Võimalusel hoidke akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid, mis jäävad alla 0 °C.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Ärge kandke varuakut taskus ega kotis, kus aku võib metallesemetega kokku puutuda. Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat eset ennast kahjustada.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele. Andke akud alati utiliseerimiseks. Ärge hävitage akusid tules.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka väga oluline kohustus, mida peab järgima iga kasutaja.

Autot juhtides peate keskenduma juhtimisele. Kui kasutate mobiiltelefoni autojuhtimise ajal, järgige kohalikke eeskirju.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Telefoni või mõne tarviku ühendamise puhul mõne muu seadmega leiate üksikasjalikumad ohutusnõuded selle seadme kasutusjuhendist. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad ka mobiiltelefoni puhul meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamerütmurid

Südamerütmurite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamerütmuri vaheliseks kauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamerütmuri töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-häiringud võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas välja ja järgige vastavat märgistust ning juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Bensiinijaamades on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning piisavalt tugeva signaaliga teeninduspiirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Lülitage telefon sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage klahvi [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenuse pakkujalt.

Muud olulised ohutusnõuded

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja remont

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt kohtlema. Alltoodud soovituste abil saate järgida garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefon ja kõik selle osad ning tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraalaineid, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööke või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külmas! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükiplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.

- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Kuumutamisel võib telefon plahvatada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
ABC-režiim,
teksti sisestamine • 18
Aktiivklapp • 57
Aku
ettevaatusabinõud • 61
laadimine • 7
tühjenemise näidik • 8
Alarm • 48
Alarm kõne ajal • 34
Automaatne
kordusvalimine • 57

B
Brauser, WAP • 42

D
DTMF-signaalid, saatmine • 24

E
Ekraan
elementide paigutus • 10
sätted • 55

F
FDN-režiim • 57
Fotod
kustutamine • 54
pildistamine • 51
vaatamine • 53

H
Helid, allalaaditud • 45
Helisätted • 33
Helistaja ID • 32
Hääle selgus • 23, 57
Häälmemod
esitus • 49
salvestamine • 49
Hädaabikõned • 64

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 42

J
JAVA-maailm • 45

K
Kaamera • 51
Kalkulaator • 50
Keel, valimine • 55
Kellaaeg maailmas • 48

K *(jätkub)*
Kiirvalimine • 27
Klahvi vastus • 57
Klahvid • 9
Kommertsteated • 38
Konverentskõned • 24
Kordusvalimine
automaatne • 57
käsitsi • 20
Kustutamine
fotod • 54
kõnekirjed • 29
memod • 47
MMS-sõnumid • 38
SMS-sõnumid • 35
telefoniraamat • 26, 27
Kõne kestus • 29
Kõned
helistamine • 20
hülgamine • 21
koputus • 31
kordusvalimine • 20
ootelejätmine • 22
piirang • 31
vastamine • 21
Kõnede maksumus • 30

K *(jätkub)*
Kõnekirjed
valitud • 29
vastamata • 29
vastuvõetud • 29
Kõnekoputus • 31
Kõnepost • 39
Kõnepostiserver • 39
Kärjeteated (CB) • 39

L
Liiklusohutus • 62
Lukustamine
SIM-kaart • 56

M
Meediaboks • 44
Meelelahutus • 42
Minutipiiks • 34
MMS-sõnumid
kustutamine • 37
loomine/saatmine • 36
vaatamine • 37
Mälu olek
allalaaditud üksused • 45
kaamera • 41
telefoniraamat • 28
Mängud • 45
Märgid, sisestamine • 18
Märkmik • 46

N
Nimed
otsimine • 25
sisestamine • 18
Number
otsimine/helistamine • 25
salvestamine • 26
Nupuvajutustoonid
saatmine • 23
seadmine • 33

O
Ohutusnõuded
ettevaatusabinõud • 3
teave • 60
Oma number • 28
Ootelejätmine, kõne • 22

P
Parool
kõnepiirang • 31
telefon • 56
Piirang, kõned • 31
Pildid, allalaaditud • 44
PIN2-kood, muutmine • 57
PIN-kood
lukustamine • 56
muutmine • 56
Privaatsus • 56

R
Rahvusvahelised kõned • 20

S
Saadetud sõnumid
MMS • 37
SMS • 35
Saatmisaruanded, sõnum • 40
Sagedusala valimine • 32
Salvestamine
häälmemod • 49
vestlus • 22
SIM-kaart
lukustamine • 56
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
MMS • 37
SMS • 35
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 23
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 35
loomine/saatmine • 34
vaatamine • 35
Stopper • 51
Sõnumi toon • 33

S *(jätkub)*
Sõnumid
kärjeteated • 39
kõne • 39
MMS • 36
SMS • 34
tervitus • 55
veeb • 38

T
T9-režiim, teksti sisestamine • 19
Taimer • 50
Taustvalguse aeg, määramine • 55
Teisendamine • 50
Tekst, sisestamine • 18
Tekstisisestusrežiim,
muutmine • 18
Telefon
ekraan • 10
hooldus ja remont • 65
ikoonid • 10
klahvid • 9
lahtipakkimine • 6
lähtestamine • 58
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni lähtestamine • 58

T *(jätkub)*
Telefoniraamat
kiirvalimine • 27
kopeerimine • 26
kustutamine • 27
redigeerimine • 26
valikud • 26
Tervitussõnum • 55
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 33
Toon
klaviatuur • 33
kõne helin • 33
sõnum • 33
toide sisse/välja • 33
ühendus • 33
Turvalisus, kõned • 56

V
Vaigistamine
mikrofon • 23
nupuvajutustoonid • 23
Vaikne režiim • 12, 34
Valitud kõned • 29
Valjuhääldi • 23
Vastamata kõned • 29
Vastamine
kõne • 21
teine kõne • 23

V *(jätkub)*
Vastuvõetud kõned • 29
Vastuvõetud sõnumid
MMS • 37
SMS • 35
Viimane number,
kordusvalimine • 20
Võrgu valimine • 32
Võrguteenused • 30
Väljundkaust, sõnumid
MMS • 37
SMS • 35

W
WAP-brauser
juurdepääs • 42
järjehoidjad • 43
vahemälu, tühjendamine • 43

Ü
Ühendustoon • 33

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Järgmise toote puhul:

GSM900/GSM1800/GSM1900

mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X640

(mudeli nimi)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Võrk	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] ülalnimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 09

Yong-Sang Park / Müügijuht

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**